

Safe and Sound Micro 2.1 Mode d'Emploi



Safe Living Technologies Inc.

70 Watson Pkwy S, Unit 6

Guelph, ON N1L 0C3

1.888.814.2425

Support@SafeLivingTechnologies.com

www.SafeLivingTechnologies.com

À PROPOS

Safe Living Technologies est heureux de présenter le détecteur RF Safe and Sound Micro 2.1. C'est un détecteur the fréquences radio et micro-ondes (RF) conçu pour répondre à nos normes professionnelles de précision et de fiabilité, le tout dans un boîtier portable confortable avec une fonction de mesure et d'alarme discrète et active.

Cet appareil représente la dernière technologie de détection RF compacte. Il a été testé dans plusieurs laboratoires tiers et dans des chambres anéchoïques et réverbérantes. Les effets d'ombre corporelle et les variations de température ont été compensés lors de l'étalonnage de chaque appareil.

Cet appareil sensible est capable de mesurer les rayonnements RF ou micro-ondes potentiellement nocifs provenant de toute source numérique continue ou pulsée. Veuillez visiter notre site web www.safelivingtechnologies.com pour plus d'informations.

- Laboratoire tiers testé avec une réponse en fréquence complète de 700 MHz-9 GHz
- Plage de mesure < 1 à > 1 000 000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$
- Bouton-poussoir pour des mesures RF visuelles rapides via 4 LED
- Fonction d'alarme : 7 réglages de seuil pour l'exposition aux RF
- Capacité à détecter des impulsions très courtes (< 5 μs) y compris 5G faible et bande médiane
- Longue durée de vie de la batterie : jusqu'à 14 jours en mode silencieux, jusqu'à 2 jours en mode alarme
- Batterie rechargeable au lithium-ion



ARRIÈRE-PLAN

Les dommages biologiques causés par le rayonnement micro-ondes au niveau cellulaire se produisent à des niveaux bien inférieurs aux normes de sécurité gouvernementales actuelles. Ils considèrent uniquement l'échauffement des tissus comme un problème de santé. Ce compteur reflète les dernières normes scientifiques et de Biologie du Bâtiment.

Les environnements présentant des niveaux élevés de RF sont désormais souvent une réalité. L'objectif est de réduire votre exposition le plus possible. Ceci est particulièrement important dans les zones de couchage.

Droits d'auteur: Institute of Building Biology+ Sustainability IBN: www.buildingbiology.com Bau biolog ie Maes: www.maes.de



OPÉRATION

Il n'y a qu'un seul bouton situé sur la face centrale de l'appareil. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton. Après une minute, les LED s'éteindront et l'appareil passera en mode "alarme".

Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

Remarque: Lorsque l'une des LED est allumée, la fonction vibreur est désactivée.

MISE EN CHARGE

Le Safe and Sound Micro 2.1 s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible. Pour charger, utilisez l'adaptateur inclus (ou n'importe quel autre) et le câble USB-C. Les LED indiqueront le niveau de charge actuel. La charge est terminée lorsque toutes les LED sont allumées. Nous recommandons une charge quotidienne pour des résultats plus efficaces. Si la batterie est extrêmement déchargée, le Safe and Sound Micro 2.1 peut mettre quelques minutes à se réveiller après l'avoir branché pour le charger.

CONFIGURATION DES ALARMES

1. Pour régler le niveau d'exposition de l'alarme à tout moment, appuyez simplement sur le bouton 2 à 8 fois comme indiqué dans le tableau ci-dessous. L'unité "fera écho" au nombre de pressions saisies en faisant vibrer le même nombre et en affichant l'indicateur de niveau RF LED applicable.

Pour visualiser vos niveaux d'exposition en continu (mode affichage) pendant 1 minute, appuyez simplement une fois sur le bouton. Après une minute, il reviendra en mode alarme.

PRESSE #	SEUIL D'ALARME
2	10 $\mu\text{W}/\text{m}^2$
3	100 $\mu\text{W}/\text{m}^2$
4	1,000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$
5	10,000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$
6	100,000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$
7	1,000,000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$
8	Silent Mode



REMARQUES

Lorsque l'appareil est allumé en mode alarme, le Safe and Sound Micro 2.1 surveille continuellement et discrètement vos niveaux d'exposition aux ondes radio et micro-ondes (RF). Si la RF est détectée au-dessus de votre seuil défini, elle vibrera. En mode silencieux, il ne vibrera pas et n'affichera les niveaux RF que lorsque le bouton est enfoncé.

Sachez que couvrir la face du Safe and Sound Micro 2.1 avec votre main ou votre corps peut réduire sa sensibilité.

VOYANTS INDICATEURS À VUE RAPIDE

ROUGE: Extrême

Éloignez-vous de cette exposition.

Le clignotement indique plus de 10x extrême.

Un clignotement rapide indique plus de 100x extrême.

Le clignotement le plus rapide indique plus de 1000x extrême.

ORANGE: Élevé

Essayez de limiter la durée de votre exposition à ce niveau.


JAUNE: Modéré

Réduisez ce niveau pour une exposition à long terme.

VERT: Léger

Bon pour les zones de couchage et l'exposition à long terme.

Le clignotement indique les meilleures conditions idéales.

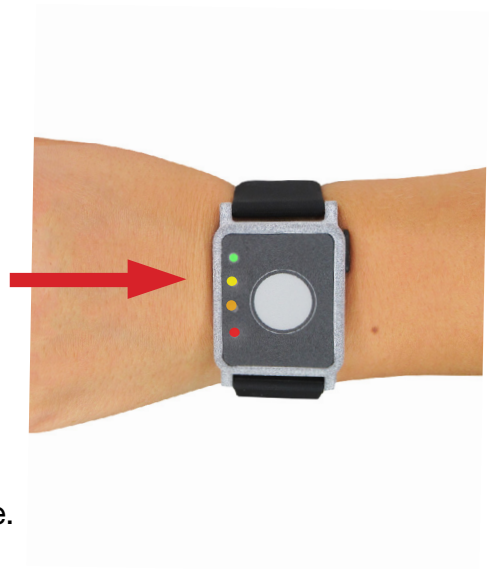

Droits d'auteur: Institute of Building Biology+ Sustainability IBN: www.buildingbiology.com Bau biolog ie Maes: www.maes.de

CONTACTEZ-NOUS

Safe Living Technologies Inc.

70 Watson Pkwy S, Unit 6

Guelph, ON N1L 0C3

1.888.814.2425

Support@SafeLivingTechnologies.com

www.SafeLivingTechnologies.com